



**GIBBSCAM 2026** CAM for  
Production Machining

バージョン2026, 2025年 9月

---

## Basic Utility Operations User Guide



**GIBBSCAM**

# ベーシックユーティリティオペレーションについて

この小冊子は、TurningとMill/Turn製品のユーザーのために作成されました。GibbsCAMのベーシックユーティリティオペレーションを使用すると、バー送り、テールストック、パーツキャッチャーなどのコマンドを簡単に生成できます。ベーシックユーティリティオペレーション機能を使用するには、カスタムポストプロセッサが必要です。

ベーシックユーティリティオペレーションでプログラムできる機能は、ユーザーの必要性和GibbsCAMのポスト部門への連絡内容によります。各ポストとそのテンプレートは、ポストに関連付けられた機械によって異なります。

## インストール

新しいカスタムプロセッサとテンプレートファイルが入ったポストパッケージは、すでにお手元にあると思います。GibbsCAMアプリケーションフォルダに以下のファイルを抽出してください。

抽出したアイテムには、**Posts¥**と**Utility Templates¥**という2つのフォルダが含まれています。**Posts¥**フォルダは、別の場所に移動できます。**Utility Templates¥**フォルダは必ずGibbsCAMアプリケーションフォルダに保存してください。

## ドラッグ & ドロップまたはファイル > 開くによるポストパッケージのインストール

GibbsCAMのポスト部門からポストプロセッサパッケージを.zipファイルとして受け取った場合、GibbsCAMの実行中インスタンスにドラッグするか、**ファイル > 開く**を使ってインストールします。これによりパッケージの内容が解凍され、ファイルが**ProgramData¥**フォルダ内の適切な場所にコピーされます。

- ・ MDDは、グローバルデータの**MDD¥**サブフォルダ(通常は **C:¥ProgramData¥Gibbs¥GibbsCAM¥<version>¥MDD¥**)に解凍されます。
- ・ VMMは、グローバルデータの**VMM¥**サブフォルダ(通常は **C:¥ProgramData¥Gibbs¥GibbsCAM¥<version>¥VMM¥**)に解凍されます。
- ・ ポスト出力ファイルは、グローバルデータの**Posts¥**サブフォルダ(通常は **C:¥ProgramData¥Gibbs¥GibbsCAM¥<version>¥Posts¥**)に解凍されます。
- ・ 特定の専用ファイル(**GCode Files¥**の.txtファイル、**CustomDrillCycles¥**のマクロファイル等)も対応するフォルダに解凍されます。

ポストパッケージをこの方法でインストールすると、ターゲットフォルダには既に同じ名前の.mddあるいは.vmmが含まれている場合、既存のバージョンが上書きされます。

## インターフェースと使用方法

プロセスタイプを選択

探す

旋盤

輪郭

荒削り

ネジ切り

穴

旋回ネジ切り

溝G74/75

VoluTurn

ユーティリティ

U

VMM

一部のベーシックユーティリティには工具が必要ですが、すべてに必要なわけではありません。これは、機械の構成によって決定し、テンプレートに設定されます。工具が必要な場合、プロセスに工具を割り当てるまでオペレーションは生成できません。工具はタイプ、サイズに関係なく使用できます。重要なのは、使用する位置番号です。工具をプロセススタイルまでドラッグするだけです。

インターフェースは1枚のダイアログです。上部にプルダウンメニューとアイテム/値が組になったリストが表示されます。リストはプルダウンメニューの選択によって異なります。ベーシックユーティリティオペレーションのプルダウンメニューのオプションは、機械の能力によって異なり、ポストとテンプレートが作成されたときに設定されます。

- ユ-ティリティOp

[illegible]

生成するオペレーションのタイプを選択してください。位置や速度などの変数があると、メニュー下のアイテム/値リストに表示されます。**アイテム**リストのほとんどの項目は、対応する**値**を編集して、位置、速度、オペレーションの時間を設定できます。ただし、アイテムによってはテンプレートにハードコードされたものがあり、それらは編集できません。

## オペレーションの生成と使用

各**アイテム**に**値**データを入力後、**実行**をクリックします。これでベーシックユーティリティオペレーションが生成されます。オペレーションタイプには、最大4文字のカスタムアイコンがあります。このアイコンで、プログラムするオペレーションのタイプがわかります。

T1  
LS-B

LS-A

US-M

ロードスピンドル – バー送り    ロードスピンドル – 自動    アンロードスピンドル – 手動

オペレーションを生成すると、付随するポストプロセッサーを使用してTurningワークやMill/Turnワークに、ロード、アンロードなどを生成できます。



プログラム内には、少なくとも1つの加工オペレーション(荒ら削り、輪郭、ドリル加工など)が含まれている必要があります。ユーティリティオペレーションだけのプログラムをシステムは生成しません。

# 表記について

GibbsCAMマニュアルでは、**スクリーンテキスト**と**キーストローク**または**マウス操作**を特別なフォントで表しています。その他のテキストおよびグラフィックスの表記は、迅速な理解を可能にする、関連のない情報を抑制する、あるいはリンクを示すために使われています。

## テキスト


**スクリーンテキスト**: このような外観のテキストは、GibbsCAMあるいはお使いのモニタに表示されるテキストを示します。これらは、通常は、ボタンやダイアログ内のテキストです。

**キーストローク/マウス**: このような外観のテキストは、**Ctrl+C**や**右クリック**などキーストロークやマウス操作を表します。

**コード**: このような外観のテキストはコンピューターのコード、たとえばマクロ内のコードやGコードのブロックなどを表します。

## グラフィックス

一部のグラフィックスは、関係のない情報を目立たせないように処理されています。枠内の文字が消えているところは意図的に省略した部分です。また、グラフィックの一部がぼやけたり、淡色表示されているのは、説明している項目を目立たせるためです。たとえば:

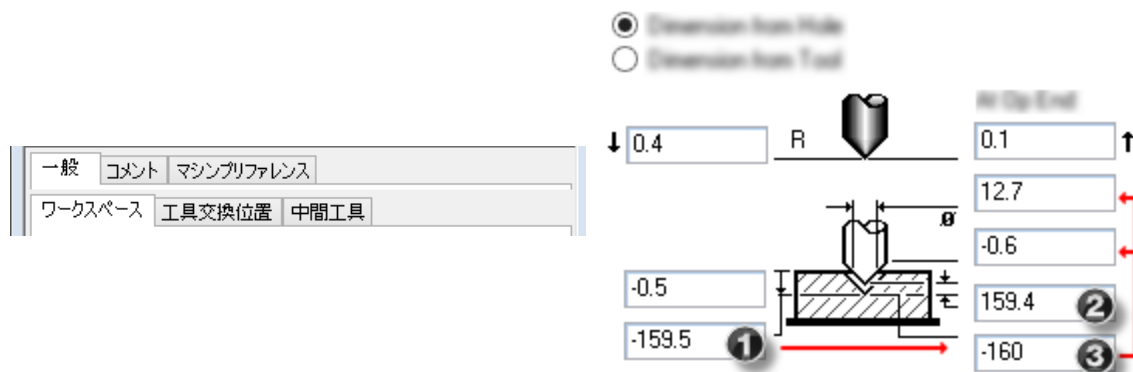

グラフィック上の注記は通常、上記のような番号付きの吹き出しであり、グラフィックの特定の部位に注意を促すよう緑色の円、矢印、引出線が含まれている場合もあります。

# オンラインリソースへのリンク

リセラーに連絡してサポートを依頼してください。

リンク	URL	アクション/説明
<a href="http://www.GibbsCAM.com">移動</a>	<a href="http://www.GibbsCAM.com">http://www.GibbsCAM.com</a>	GibbsCAMのメインウェブサイトが開きます。
<a href="https://online.gibbscam.com">移動</a>	<a href="https://online.gibbscam.com">https://online.gibbscam.com</a>	Gibbsオンラインページが開き、GibbsCAMおよびサポートされている資料をダウンロードできます。